



ТЭН AXXINOT.

Технический паспорт изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ.

ТЭН является нагревательными электрическими устройством и предназначен для монтажа в полотенцесушители, используемые для сушки полотенец, одежды, а также для обогрева ванн и душевых комнат, и других жилых помещений. Устройство предназначены, исключительно, для работы в закрытой системе циркуляции жидкости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Характеристики изделия	Значение
Рабочее напряжение	220V-230V AC 50Hz
Блок управления	ТЭН, греющий провод
Внешний датчик температуры	Температура изделия
Диапазон температур	35-70°C
Точность контроля температуры	1°C
Температура окружающей среды	-20-50°C
Температура хранения	0-55°C
Рассеиваемая мощность	0,5W
Материал корпуса	Поликарбонат
Вид управления	Сенсорный
Класс водонепроницаемости	IPX4
Размеры	70*70*37,8 мм

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ.

Монтаж ТЭНа в водонагреватель должен производиться квалифицированным персоналом. Во время установки ТЭН должен быть отключен от сети. В процессе эксплуатации устройство должен располагаться в вертикальном положении. Не разрешается установка электронагревателя в горизонтальном или в перевернутом положении.

Вкрутите ТЭН в полотенцесушитель с помощью гаечного ключа до момента прикасания уплотнительного кольца к корпусу полотенцесушителя. Кольцо позволяет сделать дополнительный оборот электронагревателя ключом для установки лицевой стороной вперед и гарантирует герметичность соединения.

Внимание! Не вкручивайте/выкручивайте электронагреватель за корпус, это может привести к повреждению ТЭНа. В электрическом полотенцесушителе разрешается использовать теплоноситель, рекомендованный изготовителем. Для наполнения полотенцесушителя можно использовать разогретый теплоноситель, температура которого не превышает 65 °C. Наклоните полотенцесушитель так, чтобы отверстие, служащее для наполнения, находилось в самом высоком месте. Не ставьте полотенцесушитель на корпус или на контакты нагревательного элемента. Наполните полотенцесушитель теплоносителем. Поставьте полотенцесушитель прямо и проверьте уровень залитой жидкости. Убедитесь в том, что ТЭН прикручен герметично.

Подключите ТЭН к электросети и включите устройство (верхнее отверстие на полотенцесушителе остается открытым!). Включите ТЭН на максимальную мощность и следите за повышающимся уровнем теплоносителя. Избыток теплоносителя может выливаться через верхнее отверстие. Аккуратно уберите вытекающий теплоноситель. После того, как перестанет увеличиваться объем теплоносителя, следует подождать 5 минут, после чего следует выключиться электронагреватель и отключить его от электросети. Пока нагревается полотенцесушитель, отлейте из него небольшое количество теплоносителя - до уровня половины последней трубки. Чрезмерное наполнение полотенцесушителя теплоносителем может привести к превышению давления и стать причиной повреждения полотенцесушителя или электронагревателя. Закройте верхнее отверстие радиатора и закрепите его на стену при помощи кронштейнов. Подключите ТЭН к сети. Полотенцесушитель готов к использованию.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ – МОНТАЖ.

1. Монтаж электронагревателя может производить исключительно специалист, обладающий соответствующим разрешением.
2. Подключать устройство следует только к соответствующим образом подготовленной системе (следует обратить внимание на номинальные данные электронагревателя).
3. Допускается кратковременное включение холодного электронагревателя вне радиатора и теплоносителя, но не более чем на 3 сек.
4. Категорически запрещается включать электронагреватель в пустом радиаторе.
5. Следует убедиться в том, что кабель питания не соприкасается с горячими элементами электронагревателя или радиатора.
6. Во время монтажа или демонтажа устройство не может быть подключено к сети.
7. Запрещается вскрывать электронагреватель, вмешиваться в конструкцию.
8. Мощность электронагревателя не может превышать мощности радиатора при стандартных параметрах 75/65/20°C.
9. Давление в радиаторе не может превышать 1 МПа (10 bar). В электрическом радиаторе следует оставить воздушную подушку, а в радиаторе, подключенном к системе Ц.О. — 1 вентиль открытым, чтобы не допустить роста давления по причине расширения теплоносителя.
10. Устройство предназначено для использования в домашних условиях.
11. Монтаж устройства должен происходить согласно со всеми правилами безопасности, касающимися электрических устройств, что также касается допустимого места расположения устройства, расстояния от мест повышенной влажности.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

1. Нагревательный элемент во время работы должен быть полностью погружен в теплоноситель.
2. Следует регулярно проверять, исправно ли устройство, безопасно ли его использование.
3. Если кабель поврежден, устройство не пригодно для использования. Следует отключить устройство от питания и связаться с Производителем или Дистрибутором.
4. Нельзя допускать заливки корпуса электронагревателя водой.
5. Нельзя устанавливать электронагреватель в системе Ц.О., если температура воды в ней может превышать 82°C.
6. Радиатор или электронагреватель могут нагреться до высоких температур. Следует соблюдать осторожность.
7. Нельзя вскрывать корпус.
8. Если электронагреватель работает в радиаторе, подключенном к системе Ц.О., следует убедиться, что один из вентилях всегда остается открытым.
9. Дети в возрасте старше 8 лет, а также люди с ограниченными умственными и физическими возможностями, могут самостоятельно пользоваться радиатором, если находятся под присмотром или же ранее были научены как безопасно пользоваться радиатором и каков риск.
10. Устройство не является игрушкой. Следует беречь его от детей.
11. Чистить устройство можно исключительно после отключения его от сети питания.
12. Дети младше 8 лет могут чистить устройство лишь под соответствующим присмотром.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

При соблюдении правил установки, монтажа и использования, ТЭН не требует дополнительного обслуживания. Перед очисткой корпуса необходимо отключить вилку электронагревателя от сети. Не используйте ТЭН, если он поврежден. Ни при каких условиях не вскрывайте корпус устройства. Проверьте, отвечают ли параметры входящего напряжения требованиям, указанным на устройстве. ТЭН должен быть смонтирован и подключен согласно указанным в руководстве требованиям производителя. Регулярно проверяйте состояние электропровода, на предмет появления на нем повреждений. Всегда заземляйте устройство (используйте розетку с заземлением).

ТЭН предназначен для работы в жидкой среде. Допускается работа электронагревателя вне жидкой среды - не более 5 секунд. Не дотрагивайтесь к металлическим элементам - это грозит ожогом. Не допускайте, чтобы кабель прикасался к разогретому нагревающему элементу. ТЭН предназначен для бытового использования в радиаторе, наполненном теплоносителем, рекомендованным производителем.

При монтаже радиатора, электронагреватель должен быть отключен от сети. В электрическом радиаторе необходимо оставить воздушную прослойку соответствующего объема. Рабочее давление в полотенцесушителе не должно превышать 10 Бар. Превышение давления, может привести к повреждению ТЭНа, что создаст угрозу здоровью, жизни или имуществу. Не допускайте попадания воды или других жидкостей на корпус устройства. Не прикасайтесь к устройству влажными или мокрыми руками, находясь босиком на полу или касаясь одновременно других элементов ванной комнаты.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.

Изделие должно храниться в упаковке предприятия – изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Транспортировка изделия должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

УТИЛИЗАЦИЯ.

Утилизация изделий (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015г) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на дефекты:

- возникшие в случаях нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделий;
- возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- вызванные пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- вызванные неправильными действиями потребителя;
- возникшие в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия (производитель не несет ответственность за материальный ущерб и травмы, возникшие в результате неправильного монтажа и эксплуатации);
- параметры электрической сети не соответствуют требуемым значениям указанным в таблице технических характеристик;
- качество теплоносителя (воды) не соответствует требованиям указанным в настоящем паспорте.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Перед обращением к продавцу потребителю необходимо связаться с производителем для консультации по номеру телефона и электронной почты, указанных в на первой странице паспорта. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем. При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:


1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются название организации или Ф.И.О. покупателя, название и адрес организации, производившей монтаж и краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

ОПИСАНИЕ ТОВАРА.

1. Основное описание:

- Технические характеристики источника питания: AC230V / 50HZ.
- Установленный температурный диапазон: 35 ~ 70°C 1.3 Системный режим: режим сушки, • термостатический режим, режим нагрева, режим таймера.

2. Показатели на панели.

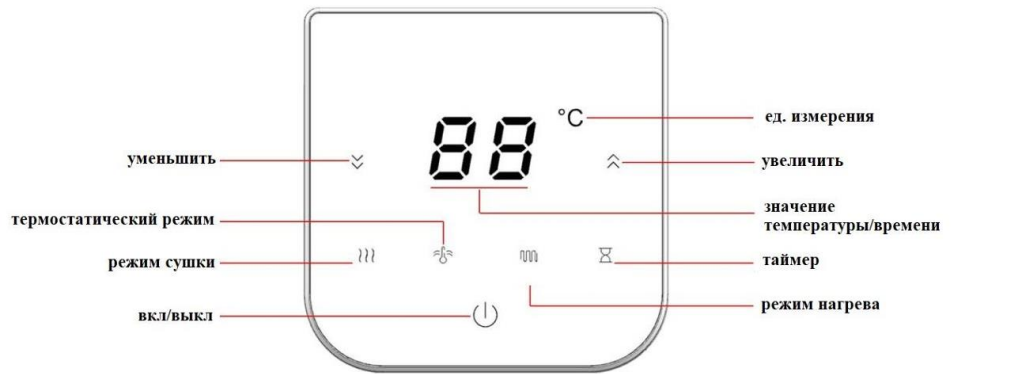

3. Описание операций.

Включение: короткое нажатие  для входа в состояние включения. При выключении короткие нажатия любых других клавиш продукт не реагирует, далее необходимо выбрать режим.

Режим сушки.

Устройство нагревается при температуре 50°C с фиксированным четырехчасовым временем нагрева; Температура не регулируется.



Термостатический режим.

Настройка температуры : короткое нажатие  или , регулируемый диапазон 35 ~ 70°C, шаг 5°C. Длинное нажатие имеет функцию ускорения.



Режим нагревания.

Короткое нажатие кнопки режим нагрева установлено 70 градусов нагревания, и 4 часа нагревания, и температура не регулируется.



Режим таймера.

Короткое нажатие кнопки “таймера”, в этом режиме нагревается термостатически от 1 до 8 часов (по умолчанию 2 часа).

Настройка время нагрева: короткое нажатие  или , регулирование времени, диапазон 1-8 часов, шаг 1 час. Длинное нажатие - это ускорение регулирования.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

Сведения о приемке и упаковке.
Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

Изделие ТЭН ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ.
Торговая организация: _____
Дата продажи: _____
Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО "ВМ-ГРУПП ПЛЮС", ИНН 7707471230, 127030, г. Москва, внутригородская территория города федерального значения муниципальный округ Тверской, ул. Новослободская, д. 20, помещение 27/1/2, офис 8.

Электронная почта: info@axxinot.ru | Официальный сайт: www.axxinot.ru | Телефон: +7(499)110-39-51.

Гарантийный срок - 2 года (двадцать четыре месяца) со дня продажи конечному потребителю.

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество товара или требуется проведение гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом.

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

- Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано.
- Претензий к внешнему виду не имею.
- С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Подпись покупателя _____ М.П

В случае предъявления претензий по качеству прибора, в течение гарантийного срока необходимо предоставить следующие документы:

- заявление с указанием паспортных данных заявителя/реквизитами организации;
- технический паспорт изделия с заполненным гарантийным талоном;
- документы, подтверждающие покупку прибора.

Клиент с условиями монтажа и эксплуатации ознакомлен:

ФИО _____
Подпись _____

Сведения об организации или специалиста, осуществившей монтаж прибора.

Полное наименование организации _____

Юридический адрес организации _____

Тел, факс, e-mail _____

Данные свидетельства о допуске к работам: свидетельство
№ _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Дата монтажа « ____ » _____ 20 ____ г.

Монтажник (ФИО) _____
Подпись _____

Печать организации, осуществившая монтаж прибора: М. П.